



Bedienungsanweisung




zum

Erbgraf von Lumophon

Type WD 225 – Nur für Wechselstrom-Anschluß
Anschluß und Inbetriebnahme des Gerätes siehe nächste Seite.

Netzstecker

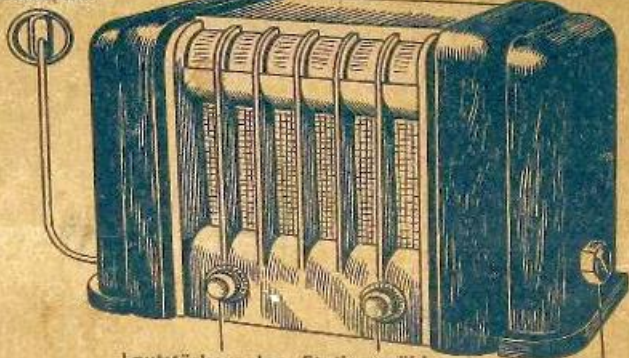

Lautstärkeregl. (Kleiner Knopf)	Stationswähler (Kleiner Knopf)
Trennschärferegl. (Großer Knopf)	Tonblende (Großer Knopf)

Wellen- und
Netzschalter

Abb. 1

Sendereinstellung: Skalenzeiger durch Drehen des Stationswählers (kleiner Knopf rechts) auf die gewünschte Station einstellen. (Wellenbereicheinstellung siehe nächste Seite).

Trennschärferegl. (linker großer Knopf) nach rechts drehen bis Rauschton hörbar wird. Stationswähler nachregulieren und Trennschärferegl. soweit nach links zurückdrehen, bis der Empfang klar und unverzerrt ist.

Jetzt Lautstärkeregl. (linker kleiner Knopf) auf gewünschten Wert einstellen. Regler nur soweit nach rechts drehen, bis die Lautstärke nicht mehr merklich größer wird, da sonst Verringerung der Trennschärfe auftritt.

Tonblende (rechter großer Knopf) auf gewünschte Klangfarbe einstellen (bei Rechtsdrehen wird der Ton heller).