




Bedienungsanweisung

zum

Sumophon

Viktoria WD 301

Type Viktoria (WD 301) Nur für Wechselstrom.

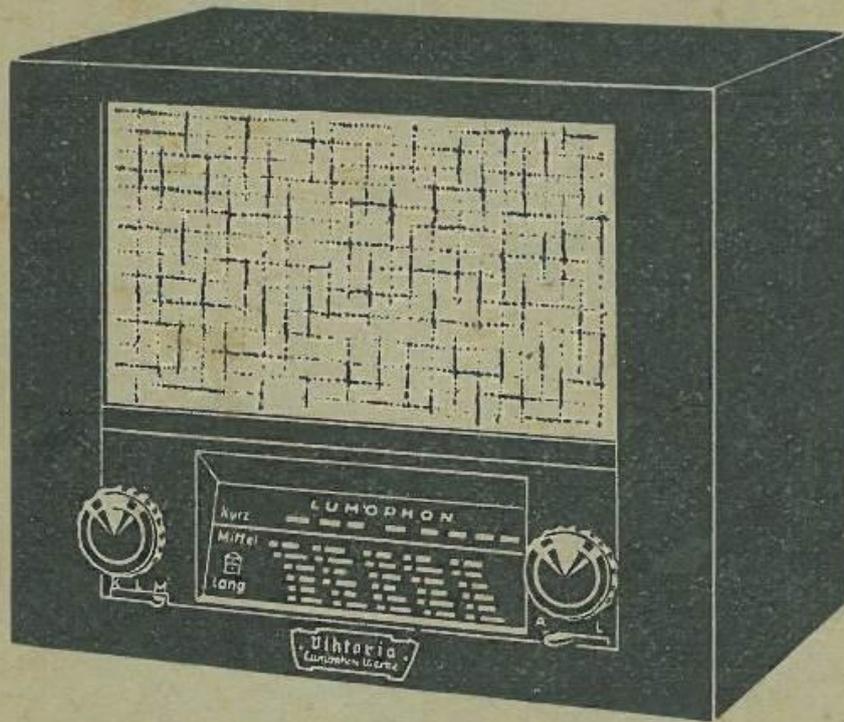

Vor der ersten Inbetriebnahme Anweisung Seite 2 und 3 genauestens beachten.

Die Sendereinstellung geschieht folgendermaßen:

Netzschalter: Rechten Hebel nach rechts drücken bis Skalenlämpchen aufleuchtet. Nach ca. 45 Sekunden Gerät empfangsbereit.

Wellenschalter: Linken Schalthebel auf gewünschten Wellenbereich einstellen. Stellung „Kurz“ (15-50 m), Stellung „Mittel“ (200-600 m), Stellung „Lang“ (800-2000 m). Die jeweilige Stellung ist am Schalthebel ersichtlich.

Mit **Stationswähler** (rechter Drehknopf) gewünschte Station einstellen.

Empfindlichkeitsregler (rechter Schalthebel) bis zur gewünschten Lautstärke nach rechts bewegen und mit Stationswähler (rechter Drehknopf) Lautstärkemaximum nachstellen.

Wenn Trennschärfe unzureichend, Trennschärferegler (Rückkopplung) linken Drehknopf nach rechts drehen, bis zum Schwingeneinsatz (Rauschen).