

# ALPHABETISCHE SENDER-TABELLE

531 Athlone	Irland	291 Heilsberg		1389 Motala L	Schwed.
237 Augsburg		302 Hilversum	Hollid.	523 Mühlacker	
283 Bari	Italien	265 Hörby		405 München	
294 Barcelona	Span.	1875 Huizen L		272 Neapel	Italien
218 Basel	Schweiz	531 Irland		206 Normandie	Frankr.
437 Belgrad	Jugosl.	578 Innsbruck	Osterr.	237 Nürnberg	
357 Berlin		251 Kaiserslaut.		1181 Oslo L	Norw.
540 Beromünster	Schweiz	1263 Kalundbg. L	Dänem.	1648 Paris 313	Frankr.
279 Bordeaux	Frankr.	270 Kaschau	Tsch. Sl.	346 Posen	Polen
316 Breslau		251 Kassel		470 Prag	
325 Brünn	Tsch. Sl.	396 Kattowitz	Polen	299 Preßburg	Tsch. Sl.
322 Brüssel fl.	Belgien	1936 Kaunas L	Litauen	410 Reval	Estld.
484 Brüssel fr.		456 Köln		1442 Reykjavik	Island
550 Budapest I	Ungarn	223 Königsberg		515 Riga	Lettld.
227 Budapest II		1571 Königswhn. L		421 Rom	Italien
365 Bukarest	Rumän.	255 Kopenhagen	Dänem.	223 Salzburg	Osterr.
230 Danzig		304 Krakau	Polen	373 Schottland	Engld.
1500 Daventry L	Engld.	569 Laibach	Jugosl.	443 Sottens	Schweiz
1571 Deutschs. L		456 Langenberg		226 Stettin	
234 Dresden		1807 Lathi L	Finnld.	426 Stockholm	Schwed.
261 Engl. Nat.		443 Lausanne	Schweiz	349 Straßburg	Frankr.
391 Engl. Mitte		382 Leipzig		523 Stuttgart	
449 Engl. Nord		377 Lemberg	Polen	499 Sundswall	Schwed.
226 Flensburg		224 Lodz		328 Toulouse 387	Frankr.
492 Florenz	Italien	342 London Reg.	Engld.	251 Trier	
251 Frankfurt		1304 Luxembg. L	Luxbg.	246 Triest	Italien
251 Freiburg		274 Madrid	Span.	263 Turin	
244 Gleiwitz		369 Mailand	Italien	1345 Warschau L	Polen
319 Göteborg	Schwed.	449 Manchester	Engld.	507 Wien	Osterr.
339 Graz	Osterr.	229 Malmö	Schwed.	560 Wilna	Polen
332 Hamburg		259 Mähr. Ostrau	Tsch. Sl.	1571 Zeesen L	
226 Hannover		257 Monte Ceneri	Schweiz	540 Zürich	Schweiz

So gut – denn es kommt aus Nürnberg




## Bedienungsanweisung



zum

# Markgraf von Lumophon

Type WD 210 – Nur für Wechselstrom-Anschluß  
Anschluß und Inbetriebnahme des Gerätes siehe nächste Seite.

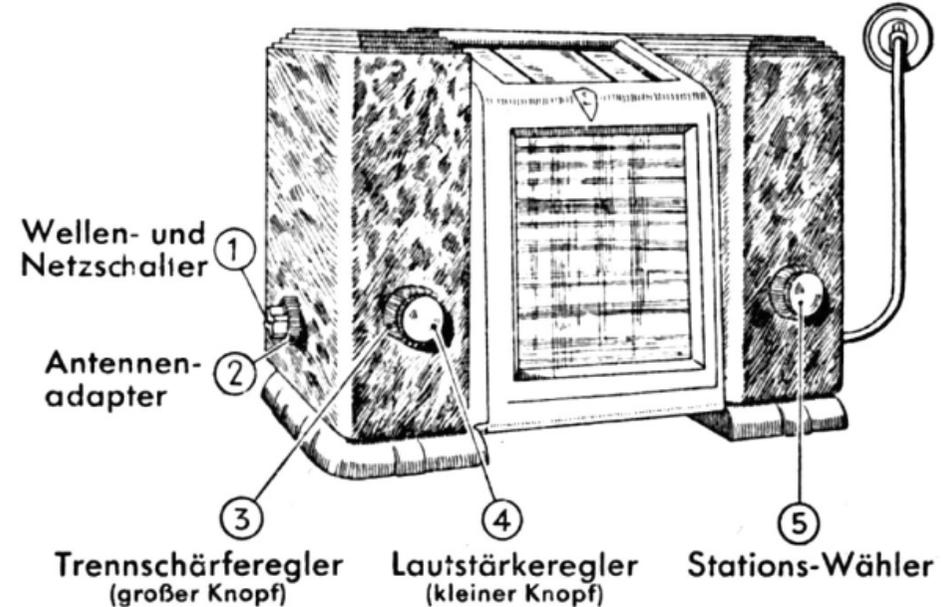

**Sendereinstellung:** Schattenzeiger auf der Skala durch Drehen des Stationswählers (5) auf die gewünschte Station einstellen. (Wellenbereicheinstellung siehe nächste Seite).

Lautstärkeregler (4) auf kleinen Wert einstellen (geringe Rechtsdrehung vom linken Anschlag).

Trennschärferegler (3) nach rechts drehen bis Pfeifton hörbar wird. (Nachbarempfang wird dadurch nicht gestört).

Stationswähler (5) nachstellen, sodaß der Pfeifton tiefer wird und ganz verschwindet.

Trennschärferegler etwas zurückdrehen, bis der Empfang klar und unverzerrt wird.

Antennenadapter (2) so einstellen, daß der Empfang möglichst laut wird. (Sehr wichtig, da sonst Trennschärfeschwierigkeiten auftreten können).

Jetzt gewünschte Lautstärke am Regler (4) einstellen. Antennenadapter (2) u. Trennschärferegler (3) nicht zur Lautstärkereglung benutzen.